PROTECH® ショルダーアダプター ST-7S300 取扱説明書

この度は ST-7S300 をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

安全上の注意

必ずお守りください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚠ 警告

『死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。』
必ずお守りください。

■煙りが出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る！
■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る！
■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る！
■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る！
■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
■お買い上げの販売店に御相談ください。

⚠ 注意

『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』
必ずお守りください。

禁止 ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない！
こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。

分解禁止 ■本機を改造しない！
火災・感電の原因となります。

禁止 ■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない！
火災・感電の原因となります。

分解禁止 ■本機の裏フタ・キャビネット・カバー等をはずさない！
感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

禁止 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする！
火災・感電をおこすおそれがあります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

水場禁止 ■水場で使用しない！
火災・感電の原因となります。

■ご注意

ST-7S300をカメラに装着した状態で、カメラのグリップ部だけまたはST-7S300を持って保持しますと、カメラのグリップ部やST-7S300を破損する恐れがあります。
これらの損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■主な特長

ソニー社製PMW-300用ショルダーアダプター。
ソニー社製三脚アダプターVCT-14/U14に直接装着可能。

■取扱説明

1. PMW-300の下に、ST-7S300底部のカメラネジを合わせて取付けます。
ここではネジをゆるく、仮止めにします。

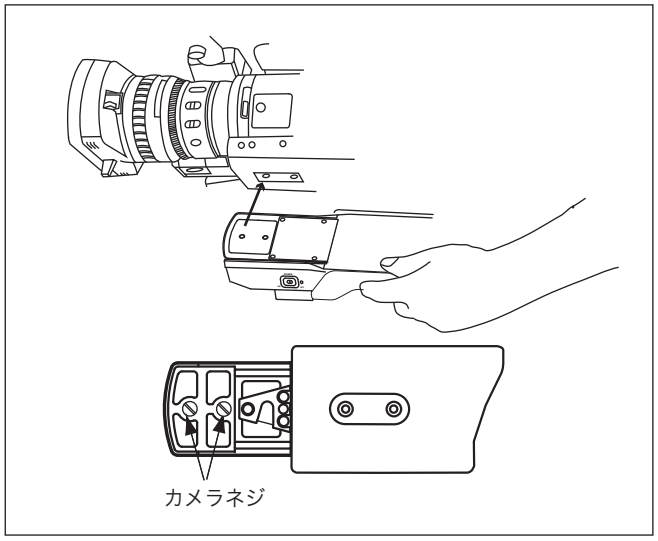

2. ST-7S300のハンドルをPMW-300の取手上部のネジ穴に合わせて3本のネジにて取付けます。

※ハンドル取付けネジ(3本,1/4", ワッシャー付属)
3本を仮止めします。

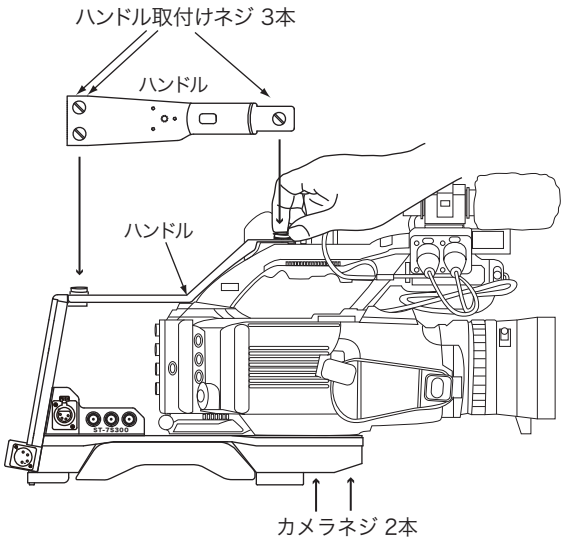

3. 5本のネジ、ネジ穴がうまく合うように、カメラの位置を合わせた後、ネジを締めて固定します。

※コイン等を使ってしっかり締めて固定します。
※ネジの締めすぎにご注意ください。カメラが破損する場合があります。

4. カメラ電源をST-7S300から供給する場合は、付属の電源ケーブルDC-EX3で接続します。

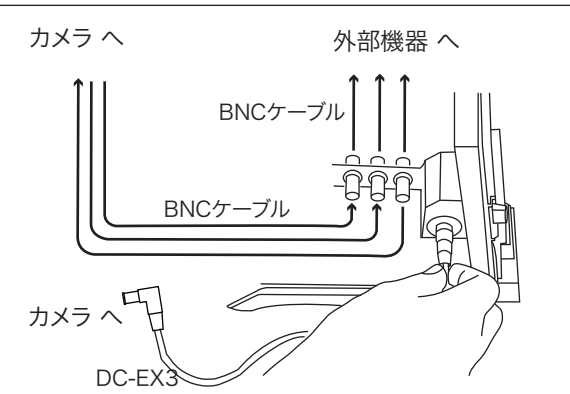

5. カメラからのBNCケーブルをBNC-BNCコネクタで中継できます。

6. ST-7S300の後部Vマウントバッテリーシューにバッテリーを装着します。

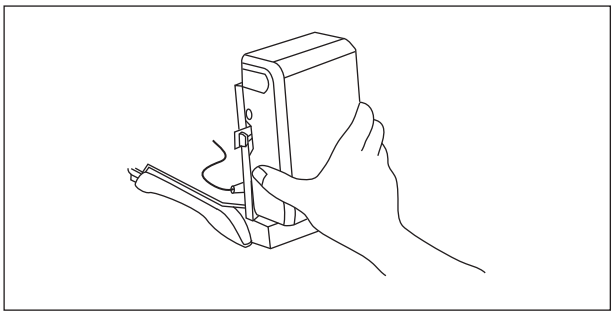

7. ST-7S300 電源スイッチをONすると、LEDが点灯(緑色)し、カメラ等に電源を供給できます。

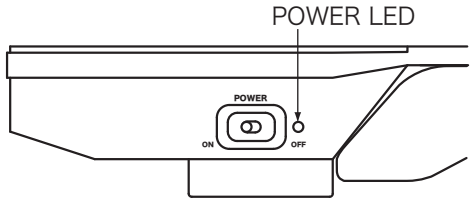

入力電圧が下がると LEDは、赤色に変わり、点滅します。
電圧がさらに下がると点滅が高速になります。
緑色点灯 : 通常使用時　約11.5 V 以上
赤色点滅 : 約11.5 V 以下
赤色高速点滅 : 約10.9 V 以下/電池交換が必要です。

8. ソニー社製三脚アダプターVCT-14/U14に直接着脱できます。

三脚へ装着される場合は、三脚アダプター(三脚ベース)へ確実にロックされていることを十分確認してご使用ください。ロックレバーの誤操作あるいはロックを解除した状態では、カメラの落下など重大な事故の原因となりますのでご注意ください。

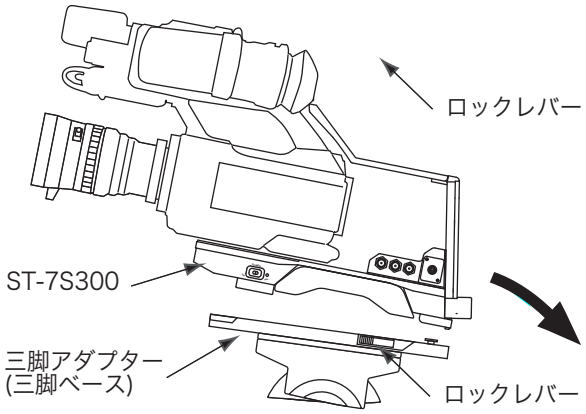

■外形寸法図

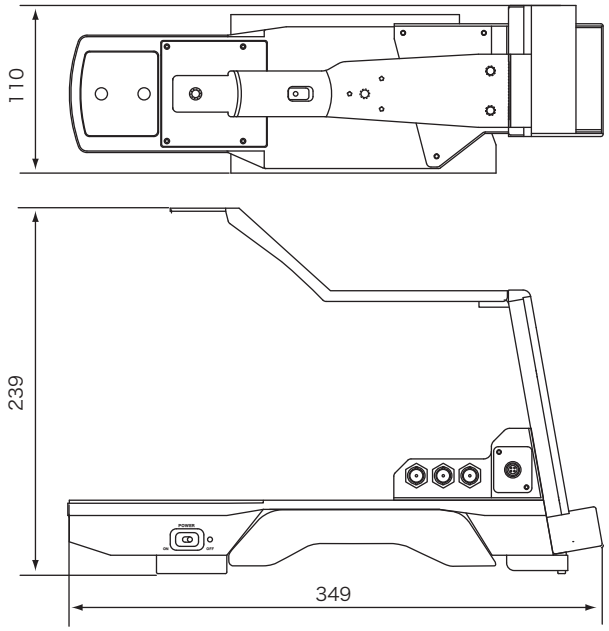

■仕様

- ●DC 12V IN : XLR 4P(オス) ×1
- ●バッテリー入力 : V マウントバッテリーシュー ×1
- ●DC 12V OUT(MAX 3A) : XLR 4P(メス) ×1
- ●DC 12V OUT : カムタップ ×1
  ※ XLR 4P(キャノン 4P) またはカムタップ出力がショートしても、保護回路により、MINI 4P からはカメラへの電源供給が可能です。
- ●DC OUT(12V) : MINI 4P ×1
  ※ 定電圧電源　PMW-300 へ DC12V を供給できます。
  MINI 4P コネクタピンアサイン

1	DC12V(G)
2	NC
3	NC
4	DC12V(+)

- ●ライト使用可能
- ●BNC-BNC 中継コネクタ ×3
- ●1/4" カメラネジ : カメラ固定ネジ ×2, ハンドル固定ネジ ×3
- ●ジャストフィットショルダーパッド採用
- ●使用温度：0℃～40℃
- ●保存温度：-20℃～60℃
- ●外形寸法 : 110×239×349mm(幅 × 高さ × 奥行き)
- ●質量：約 1.45kg
- ●付属品 : 電源供給用ケーブル DC-EX3
  1/4" カメラネジ (5)

注意　デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口　○website http://www.protechweb.jp　○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター
☎ 0567-24-4581
○受付時間　午前10時～12時・午後1時～6時まで (土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター
〒496-8005　愛知県愛西市諸桑町郷城２１８番地
TEL 0567-24-4581FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECH は日本ビデオシステムの登録商標です。